


프로그램 기본 동작

Smart GDS 프로그램의 기본 동작에 대한 설명입니다.

메인화면 소개

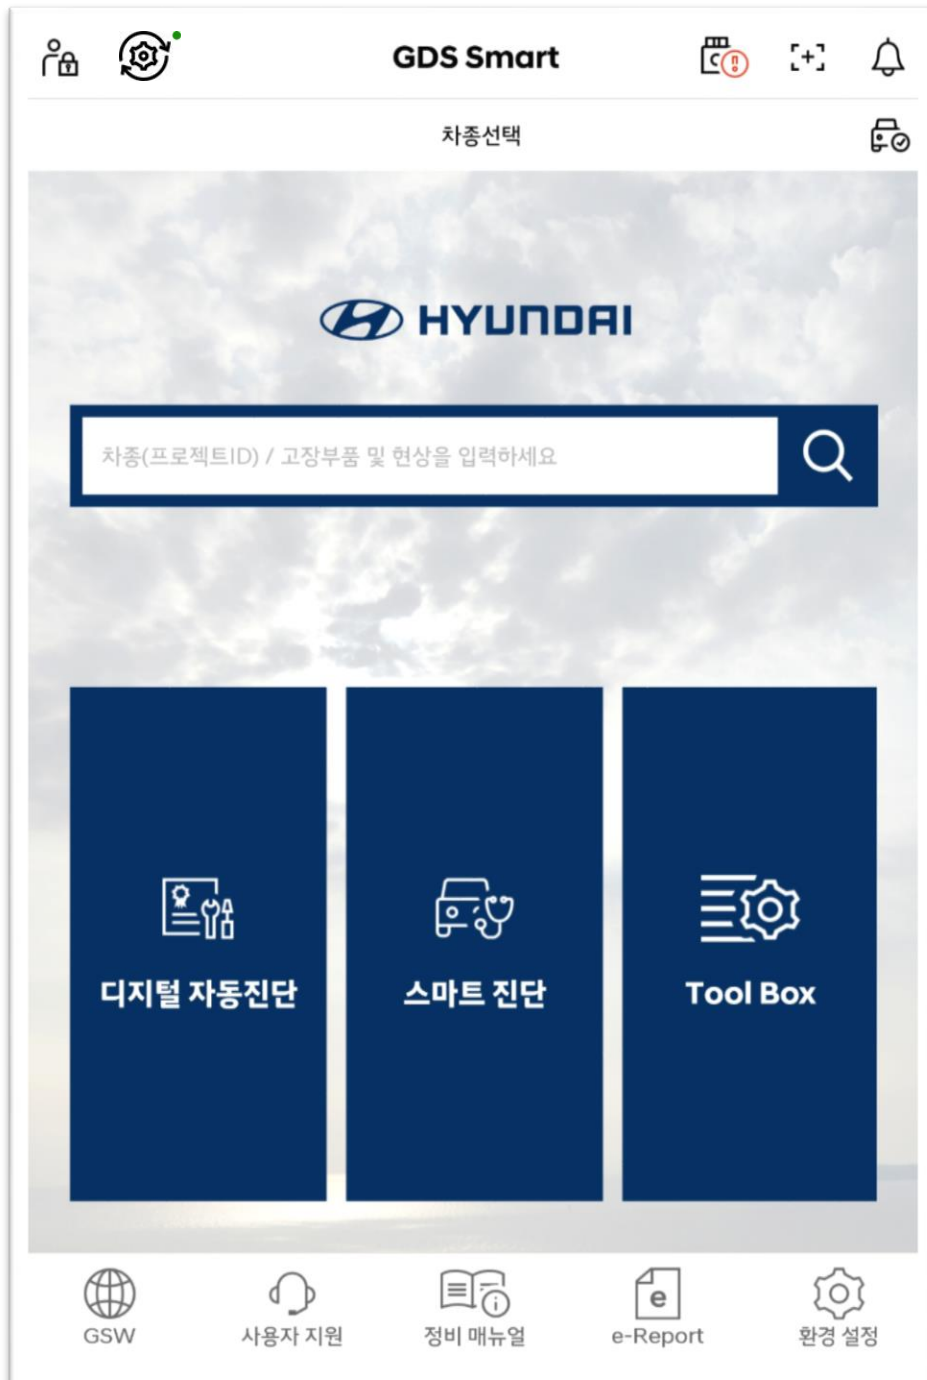

상단 메뉴



1 로그인

Smart GDS를 사용하기 위해서는 GSW계정을 통한 로그인이 필요합니다. 로그인을 하지 않으면, 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

	로그인 상태
	로그아웃 상태

로그인

로그오프 상태에서는 일부 기능 사용에 제약이 있습니다.
로그인 후 사용해 주시기 바랍니다.

아이디 저장
 로그인 유지(7일)

취소

로그인





아이디/비밀번호 찾기

로그인 관련 문제 해결 및 제약 사항은 [여기](#)에서 확인하세요.

- 아이디 저장 및 로그인 유지(7일) 옵션을 적용 할 수 있습니다.
- 계정 분실 시, GSW링크를 통해 계정을 찾을 수 있습니다.





2 인터넷 업데이트

인터넷 업데이트를 통해 Smart GDS의 최신 정보를 업데이트 할 수 있습니다. (인터넷 업데이트는 온라인 환경에서 지원됩니다.)

	Smart GDS가 최신 버전인 상태
	서버로부터 업데이트 할 데이터를 다운로드 중
	신규 업데이트에 대한 알림
	서버 접속 실패

3 모듈 연결 상태 표시

태블릿 PC와 통신 모듈의 유/무선 연결 상태를 나타냅니다.
모듈 연결은 환경설정/기기 관리자 항목에서 진행 할 수 있습니다.

	VCI II 모듈이 연결되지 않음
	VCI II 모듈을 검색중
	VCI II ↔ Tablet이 와이파이 다이렉트로 연결
	VCI II ↔ Tablet이 블루투스로 연결
	VCI II ↔ Tablet이 USB로 연결
	GDS VCI ↔ Tablet이 USB로 연결

4 화면 캡처

Smart GDS의 현재 화면을 캡처하고, 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.



캡처 버튼을 터치하여 이미지 파일로 저장


- 캡처된 데이터는 svci/의 경로에 저장됩니다.

5 알림

Smart GDS의 업데이트 내역 확인 및 정비통신 내역을 확인 할 수 있습니다.
(온라인 환경에서 지원됩니다.)

차종선택

Smart GDS는 선택된 차종에 대한 진단 및 정보 열람을 할 수 있도록 구성되어 있습니다.

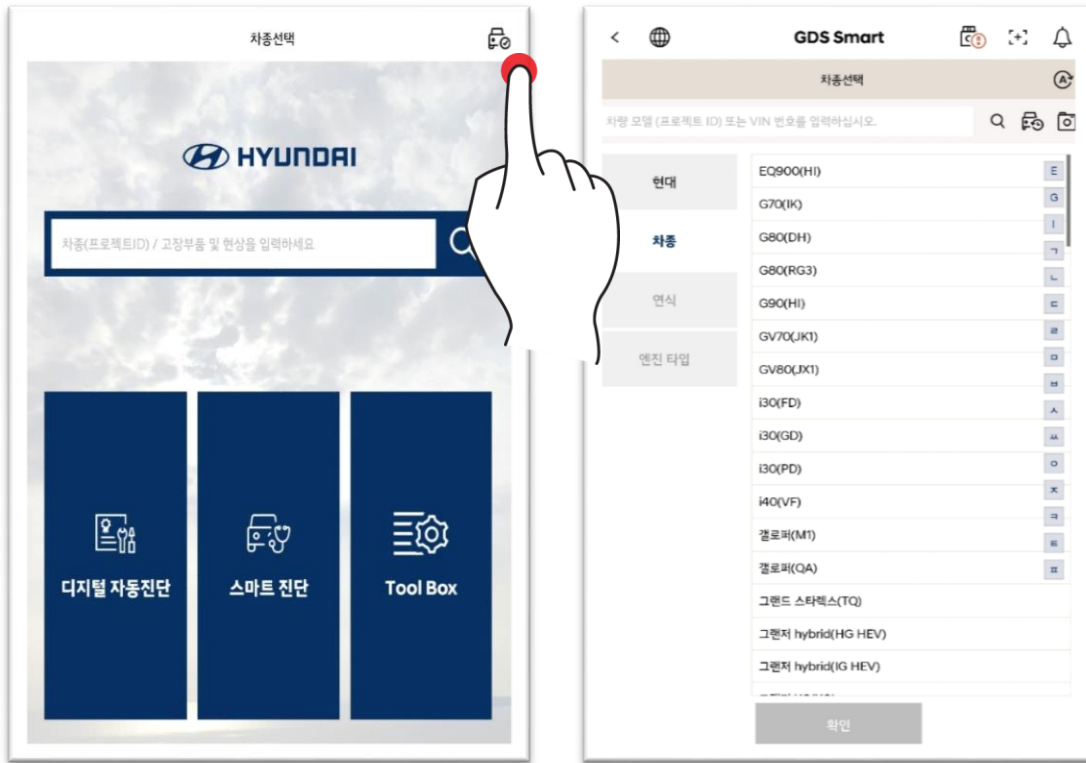

	차량의 VIN을 자동으로 읽어 차종 선택(Auto VIN) *진단모듈 연결 필요
	입력된 검색어 또는 6자리 VIN입력을 통한 차종 선택
	이전에 선택되었던 차종리스트를 목록으로 표출
	차량의 바코드 촬영을 통한 차종 선택

하단 메뉴



1 GSW

GSW 웹사이트로 연결됩니다.

2 사용자 지원

GIT에서 제공하는 FAQ 웹사이트로 연결되며, '자주하는 질문'을 통해 Smart GDS의 사용 안내 또는 소프트웨어를 제공받을 수 있습니다.

3 정비 매뉴얼

선택된 차종 / 연식 / 엔진에 해당하는 정비 매뉴얼을 열람할 수 있습니다.
(정비지침서, 전장회로도, DTC 가이드 등)



4 e-Report

진단번호 발번을 통해 수행된 진단이력들을 서버에 저장하고 검색하는 기능입니다.

5 환경설정

Smart GDS의 설정된 환경을 확인 및 변경할 수 있습니다.

버전 정보	Smart GDS의 버전을 확인 할 수 있습니다.
기기 관리자	통신모듈과의 연결상태를 확인할 수 있으며., 펌웨어 업데이트를 진행 할 수 있습니다.
사용자 프로필	로그인된 사용자 프로필을 설정할 수 있습니다.
Auto VIN	Auto VIN기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
진단번호	진단번호 발번을 위한 세팅을 할 수 있습니다.
서버	GSW 및 업데이트 서버 URL을 확인할 수 있습니다.
단위	데이터 단위를 설정할 수 있습니다.
언어	언어를 설정 할 수 있습니다.