


## 디지털 필드 픽스


차량 수리 전 제어기 또는 차량 부품의 작동상태를 확인하는 기능을 제공합니다. 선택된 차량에 따라 지원되는 항목이 다르며, 차량 조건에 주의가 필요합니다.

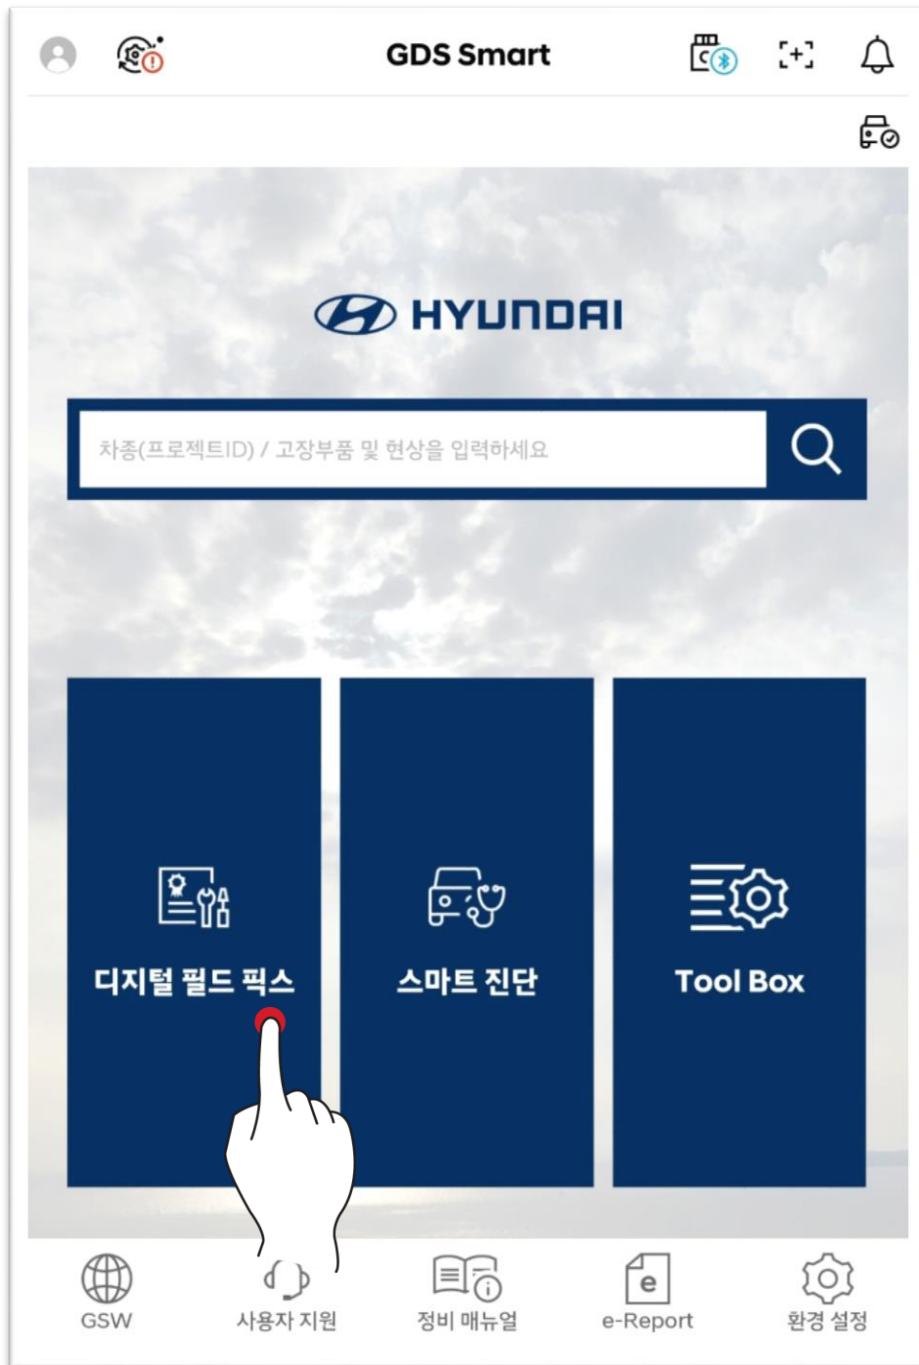

## 기본 동작

### 검색

검색어 입력을 통해 원하는 기능을 검색할 수 있습니다.

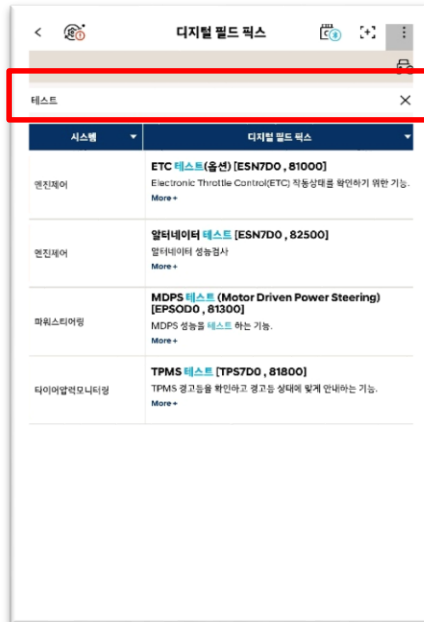

### 정렬

시스템별, 항목별 필터를 할 수 있습니다.




## 기능 동작

1. 검사하고자 하는 기능을 선택하여 주십시오.



2. 검사에 대한 기본 설명 및 검사조건을 확인 하신 후, '확인' 버튼을 터치하여 주십시오. 각 기능별 안내 가이드를 따라 다음 과정을 진행하여 주십시오.

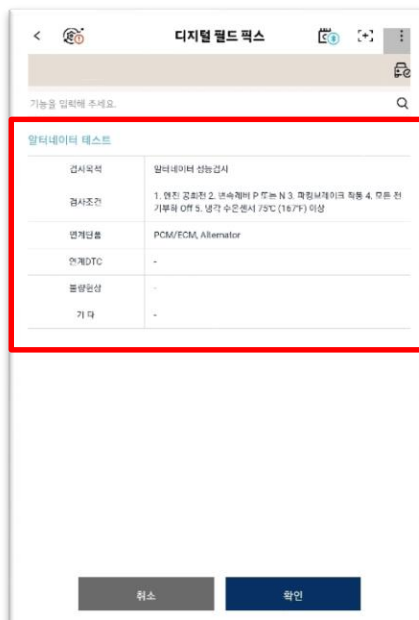

## ! 주의



- 부적절한 방법으로 부가기능 동작 시 차량 또는 관련 부품의 손상 위험이 있습니다.
- 기능 수행중에는 시스템 버튼(뒤로가기/홈/메뉴)등의 다른 기능이 동작하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 차량 상태 및 조건이 적합하지 않은 경우 해당 부가기능이 실패할 수 있습니다.